

# TAOC スピーカースタンド (BST シリーズ)

## 取扱説明書

このたびは、当社のスピーカースタンドをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。  
組み立ての前に本取扱説明書をよく読んで、記載事項にしたがって正しく組み立てを行ってください。  
(組み立て後も本書は大切に保管してください。)

### △注意


- 本製品は重量物ですので、組み立て時、運搬時に落としたり、引きずったりすることのないよう十分注意してください。重大な怪我をする恐れがあります。
- 本スタンドの組み立て、設置は、平坦な床面上で行い、身体上への落下転倒には十分注意してください。スパイク(ピン)やカド部で身体や衣服を引っ掛けないよう十分注意してください。

組み立てる前に右記の部品と数量を確認してから、組み立てを行ってください。

また、組み立ての際、床などを傷つけないように、カーペットや毛布などを敷いてから、その上で組み立ててください。

### 1. 組み立て方法

1. 鋳鉄粉入り支柱②と、底板③を組付けボルト④を使って、底面皿穴側から取り付けます。(多少ガタが残る程度に締めてください。支柱に上下はありません。)
2. 二重鉄板天板①を同様に取り付けます。
3. 組付けた本体を、横向きに寝かせて底板と天板が平行になるようにしてから、2本の④を、六角レンチ(大)⑧を使って、きつく締めてください。
4. 本体を寝かせたまま、スパイク⑤を底板の四隅の穴に六角レンチ(小)⑨を使って、4本組み付けます。表側に8mm程度出るようにします。(図A 参照)
5. スパイクを底板に組み付けた後、本体を起こします。
6. 各スパイクの下に、鋳鉄製スパイクインシュレーター⑦を、転倒に注意しながら入れ込みます。
7. 袋ナット⑥を、組み立て図のように取り付ます。
8. ロゴシール⑪を任意の場所に貼り付けます。推奨は、端面より5mm内側真中の位置です。(組み立て図参照)
9. 組み立てが終わりましたら、2.調整方法とスピーカー設置へ進みます。

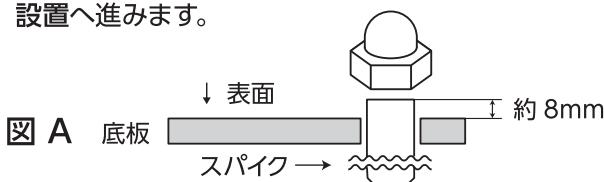


BSTシリーズ 天板・支柱サイズ一覧表

① 天板寸法	M サイズ 160×230mm	L サイズ 190×270mm
② 支柱長さ		
50 サイズ: 468mm	BST-50M	BST-50L
60 サイズ: 568mm	BST-60M	BST-60L
70 サイズ: 668mm	BST-70M	BST-70L

### 【組み立て部品の名称と数量】

No.	名 称	数 量
①	二重鉄板天板 ※サイズ一覧表参照	1
②	鋳鉄粉入り支柱 ※サイズ一覧表参照	1
③	底 板 250×300mm	1
④	組付けボルト M8長さ 25mm	2
⑤	スパイク M8 長さ L25mm	4
⑥	袋ナット	4
⑦	鋳鉄製スパイクインシュレーター	4
⑧	六角レンチ (大)	1
⑨	六角レンチ (小)	1
⑩	ポロンシート 20×20mm	4
⑪	ロゴシール	1


### 組み立て図

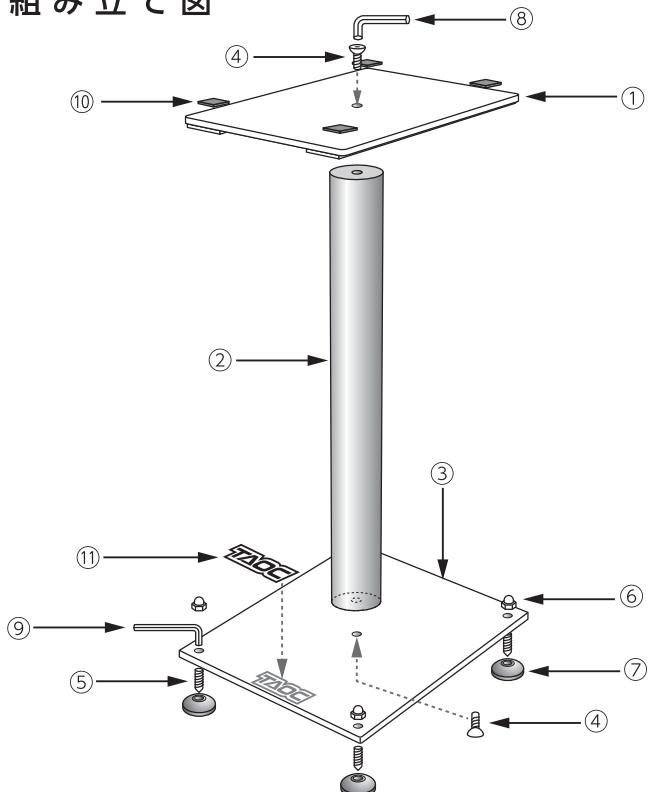

## 2. 調整方法とスピーカー設置

調整とスピーカー設置の際には、安定した床面の上で作業し、転倒には十分に注意してください。

1. 床と平行が取れず、ガタツキがある場合は、袋ナットを外して、6角レンチ(小)を使って、スパイク高さを調節します。4本のスパイクのうち、まず3本で確実に平行を取り、残る1本を調節すると、4点での平行を取りやすくなります。
2. ガタツキが解消された事が充分に確認できたら、袋ナットを元の場所に取り付けます。
3. スピーカースタンドの安定性が充分に確認できた後、スピーカーを天板上に設置します。
4. お好みで、ポロンシート⑩を使用すると、スピーカーとの密着性が高まり、安定性が向上します。  
さらに高解像度のセッティングをするには、別売のスーパーインシュレーター TITE-33Sの使用をおすすめします。

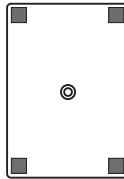

### ポロンシートの取り付け方

ポロンシートは、天板の四隅から5mm程度内側の場所に、4枚貼ってください。  
ポロンシート裏の粘着テープは、本来取り外しを繰り返す目的で作られておりません。貼り付けの際には、慎重に作業してください。

### ポロンシートについて

- マイクロセルポリマーシート「PORON®」は、株式会社イノアックコーポレーションと米国ロジャース社の合弁によって誕生した株式会社ロジャースイノアックが生産する、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。
- 高い制振性とグリップ性、圧縮残留歪が非常に小さい素材特性を生かして、スピーカーと天板間の安定性を高めるシートです。

必ずお守りください。

### 安全上のご注意

- 火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

**△警告** ●表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

**△注意** ●表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

#### △警告

- お客様自身で製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。
- 製品を破棄するときは、ご自身で焼却しないでください。地方自治体等の指示に従ってください。有毒ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。
- 本機は水平でしっかりと床に設置し、不安定な場所には設置しないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- スピーカーをガタツキないように安定して設置してください。製品を移動させる場合は、設置された機器などを取り除いてから、注意して行ってください。転倒してけがをする恐れがあります。
- この製品はスピーカー用のスタンドですので、他の目的に使用しないでください。けがや故障・破損の原因になります。
- ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。製品が落下してけがの原因になります。
- 使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、締め直しをしてください。がたつきがあるまま使用すると、変形や転倒などの引き起こす原因になります。製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。また、小さなお子様がぶら下がったり、ゆすったりして遊ばないようにご注意ください。転倒してけがをする恐れがあります。
- この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようにご注意ください。製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。

#### △注意

- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変形や変色、または火傷の原因となることがあります。
- この製品の汚れには、シンナーやベンジンなどは使用しないでください。変色や塗膜剥がれの原因となり、商品の性能・品質を著しくしく損ないます。